

Montageanleitung PickUp-Box Combilife plus


Du benötigst:
 - am besten eine helfende Hand
 - einen Schraubendreher PZ2
 - einen Innensechskantschlüssel Gr. 4

Packungsinhalt:


- 52 St. Verbindungsschraube 7x50mm
- 48 St. Euroschraube 6,3x11mm
- 4 St. Schwerlastauszug 600mm inkl. Griffkappen „Rot“
- 4 St. Befestigungsösen




- 1 St. Seitenwand „A“
- 1 St. Seitenwand „B“
- 4 St. Zwischenboden „C“
- 2 St. Rückwand „D“

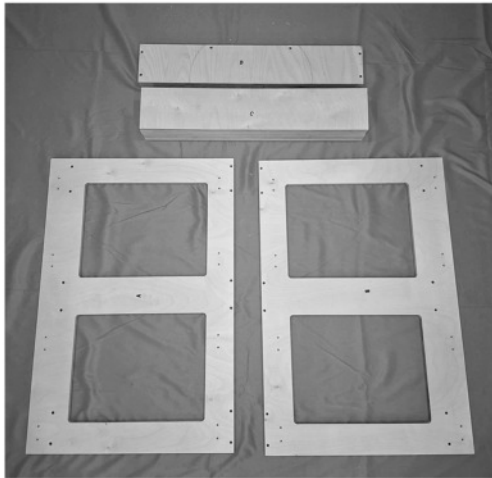

- 2 St. Auszug Front „a“
- 2 St. Auszug Rückwand „b“
- 4 St. Auszug Seitenwand „c“
- 2 St. Querstrebe „d“

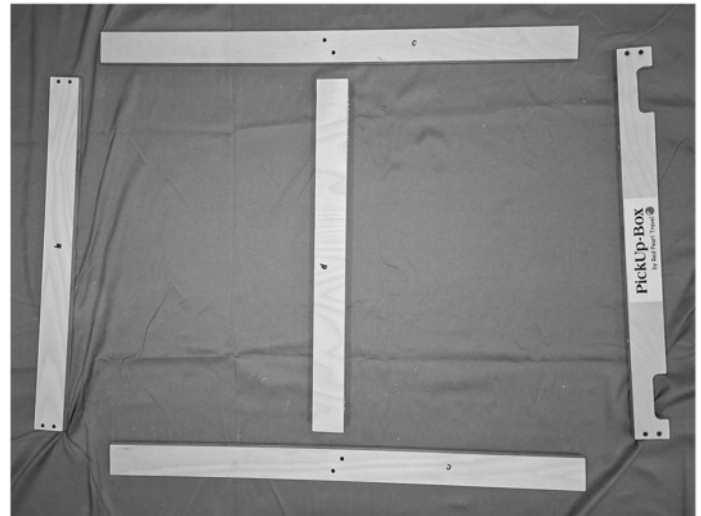

Zusammenbau Auszugrahmen:

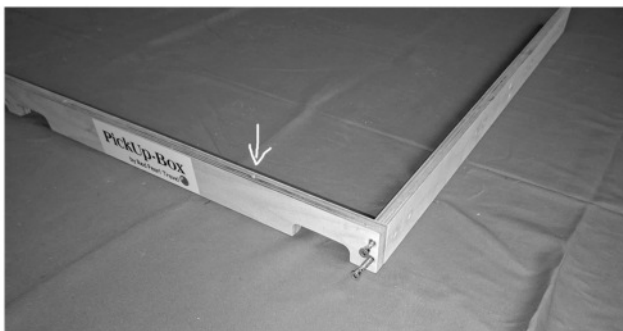

- die einzelnen Seitenteile mittels Verbindungsschraube miteinander verbinden
- Griffmulde an der Front muss nach unten zeigen
- Bohrung auf der Längsseite muss nach oben zeigen (wichtig für die Nachrüstung von Einlegeböden)


- fertig sind die Auszugsrahmen
- du kannst Diese zur Seite legen (wird am Ende eingefügt)



(Bilder sind beispielhaft und können abweichen!)

Zusammenbau Korpus:


- verbinde Seitenwand „A“ oder „B“ mit einem Zwischenboden „C“ (Schrauben 7x50mm)
- achte darauf, dass die stirnseitigen Bohrungen (Seitenwand je 2 oben+unten / Zwischenböden 2) nach hinten zeigen (siehe auch Bilder)

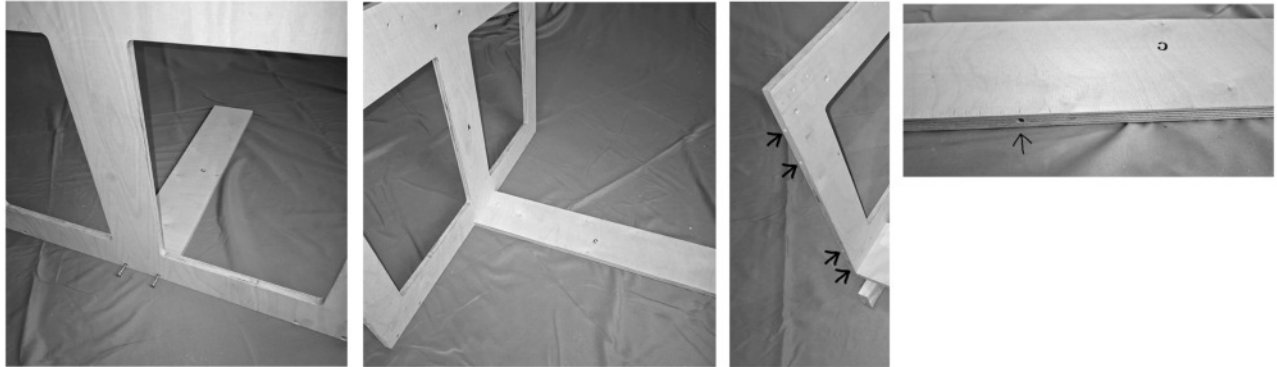

- nachdem du alle Zwischenböden einer Reihe mit der ersten Seitenwand verbunden hast, verbinde Dies auch mit der zweiten Seitenwand
- danach setze die Oberböden ein und dein Grundgerüst steht
- bringe nun die beiden Rückwände „D“ an, damit deine PickUp-Box ihre Stabilität erhält



- nun schraube die Schwerlastauszüge an den Seitenwänden fest (Schrauben 6,3x11 mm)
- setze den vormontierten Auszugsrahmen zwischen die Auszüge und verschraube diese ebenfalls (Schrauben 6,3x11 mm) mit den Schwerlastauszügen
- zum Schluss bringst du die Bedienkappen am Schwerlastauszug an und deine PickUp-Box ist fertig

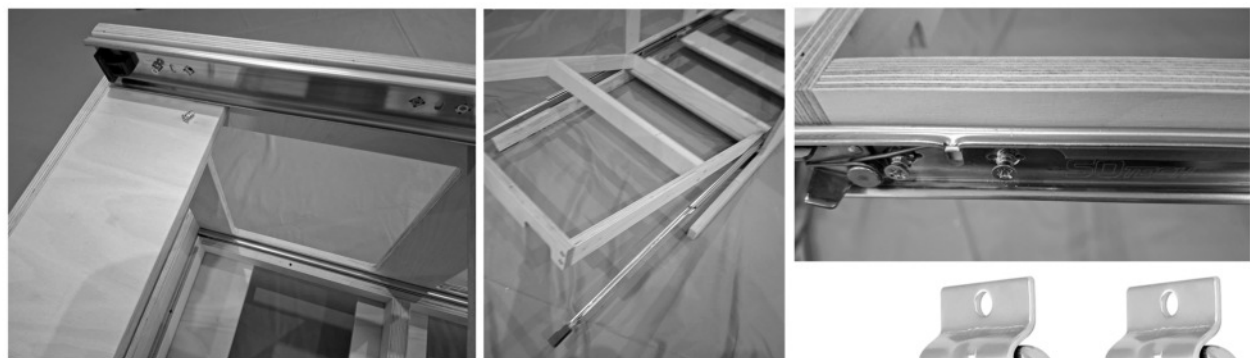

- die Befestigungsösen liegen bei (inkl. Schrauben) und sind nicht vorgebohrt, so dass du die ideale Stelle selber festlegen kannst (jedes Fahrzeug hat unterschiedliche Haltepunkte)
- die Empfehlung ist seitlich vorne und hinten an der Oberkante, manchmal ist aber auch auf der Rückseite oder etwas mittig versetzt die bessere Lösung



(Bilder sind beispielhaft und können abweichen!)